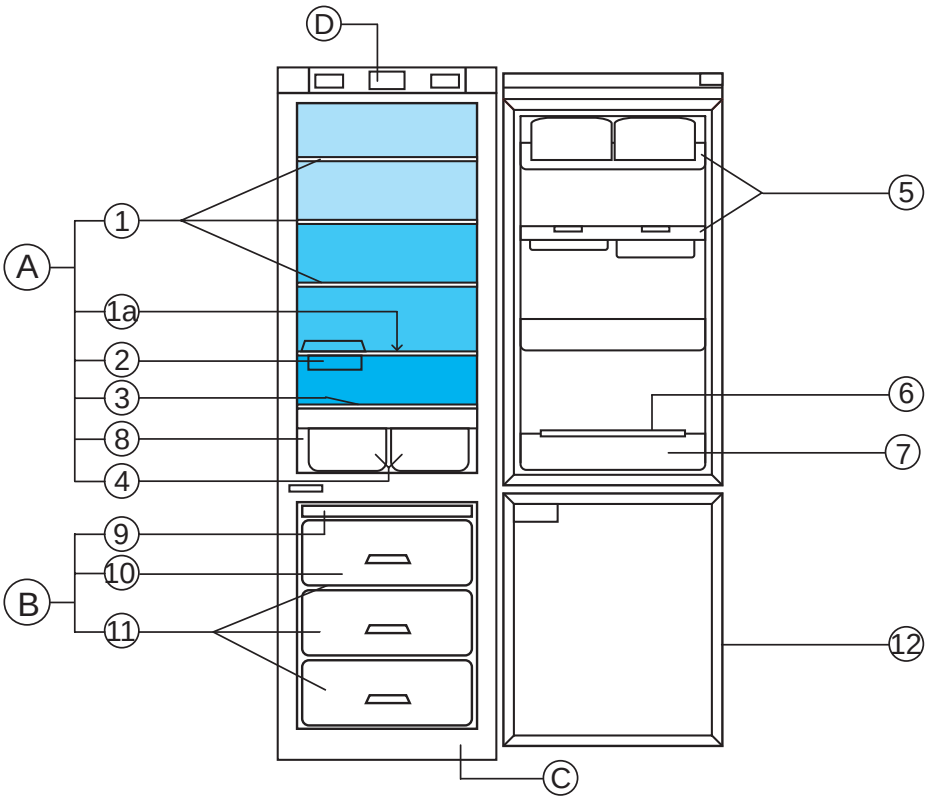

A. Compartimiento frigorífico

1. Rejillas o estante de vidrio regulables en altura según los modelos

1a. Un estante de vidrio formado por varios elementos facilita el almacenamiento de los alimentos

2. Recipiente con tapa amovible

3. Separador de vidrio

4. Cajones para fruta y verdura con deslizamiento sobre guías (según los modelos)

5. Anaqueles

6. Sujetador de botellas extraíble

7. Repisa para botellas

8. Chapa de matrícula (situada al lado de los cajones para fruta y verdura)

Zona menos fría

Zona intermedia

Zona más fría

B. Compartimiento congelador

9. Bandeja para utilizar como soporte de las bandejas para cubitos y/o de bloques de mezclas eutécticas (acumuladores de frío) según el modelo

10. Sección de congelación

11. Compartimiento de conservación de los alimentos congelados y sobrecongelados

12. Contrapuerta del compartimiento congelador

C) Zócalo amovible

D) Cuadro de mandos

Notas: el número de estantes y la forma de los accesorios varían según el modelo.
Todas las repisas, anaqueles y estantes son extraíbles.

Atención: no lavar los accesorios del aparato en el lavavajillas.

CUADRO DE MANDOS

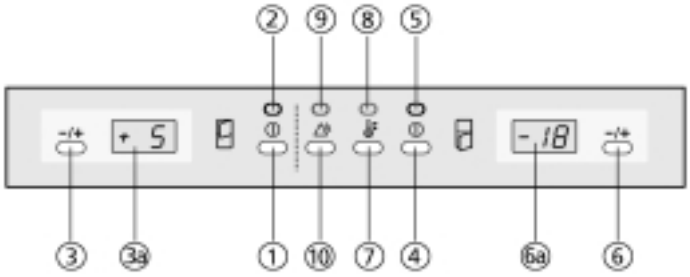

1. Pulsador de encendido del compartimiento frigorífico

2. Testigo verde (funcionamiento del compartimiento frigorífico)

3. Pulsador de selección de la temperatura del compartimiento frigorífico

3a. Display de la temperatura seleccionada en el frigorífico

4. Pulsador de encendido del compartimiento congelador

5. Testigo verde (funcionamiento del compartimiento congelador)

6. Pulsador de selección de la temperatura del compartimiento congelador

6a. Display de la temperatura seleccionada en el congelador

7. Pulsador de congelación rápida

8. Testigo amarillo de congelación rápida

9. Testigo rojo de alarma por temperaturas críticas en el interior del congelador (Véase capítulo "Cómo hacer funcionar el compartimiento congelador")

10. Pulsador de desactivación de la alarma acústica de la temperatura del congelador

Regulación de la temperatura interna del compartimiento frigorífico

La temperatura se ha regulado ya en la fábrica (+5°C display 3a)

Para regular la temperatura:

Accionar el pulsador (3) hasta que en el display (3a) aparezca el valor deseado.

Intervalo de regulación de la temperatura: de +2 temperatura más fría
a +8 temperatura más caliente.

Regulación de la temperatura interna del compartimiento congelador

La temperatura se ha regulado ya en la fábrica (-18°C display 6a)

Para regular la temperatura:

Accionar el pulsador (6) hasta que en el display (6a) aparezca el valor deseado.

Intervalo de regulación de la temperatura: de -18 temperatura menos fría
a -24 temperatura más fría.

Nota: la temperatura del aire circunstante, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del aparato pueden influenciar las temperaturas internas del frigorífico. El termostato tiene que regularse en función de estos factores.